

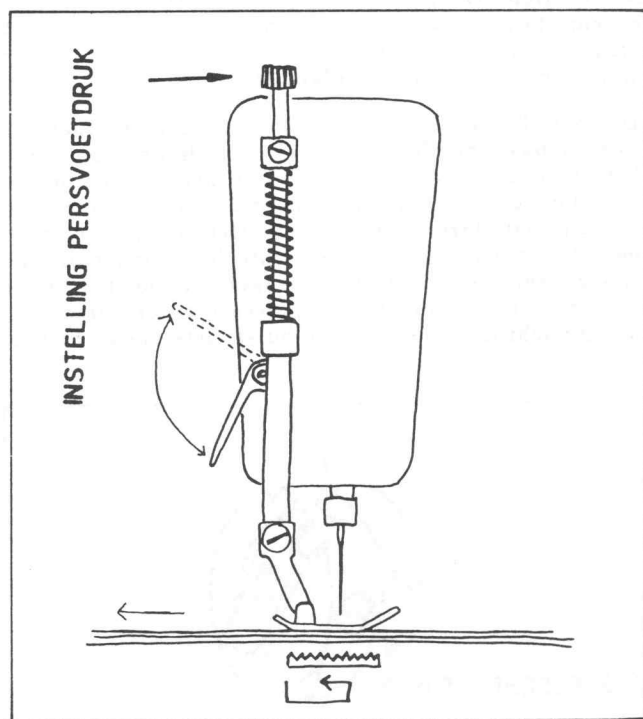



Druk en transport. Bij de meeste huishoudmachines zorgt alleen de transporteur voor de voorwaartse beweging. De steeklengteregeelaar bepaalt hoe groot dat transport is. Gebruik voor spinnaker een gemiddelde lengte van ± 3 mm. De druk kan op de meeste machine ingesteld worden. Die ingestelde druk wordt overgebracht op de persvoet, deze zorgt ervoor dat de stoflagen zodanig worden vastgehouden, dat zij beide gelijkmatig bewegen. Dat nu is bij spinnaker

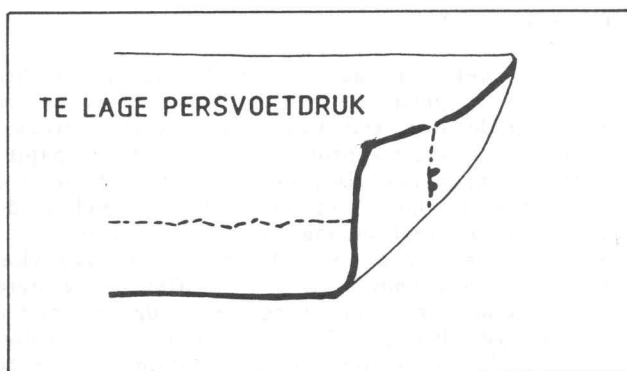

vaak een probleem. Het materiaal is zo dun en glad dat de transporteur er weinig grip op krijgt. Een machine met dubbeltransport is hier in het voordeel. Naald en transporteur maken hier beide een voorwaartse beweging, waardoor de stof veel beter pakt.

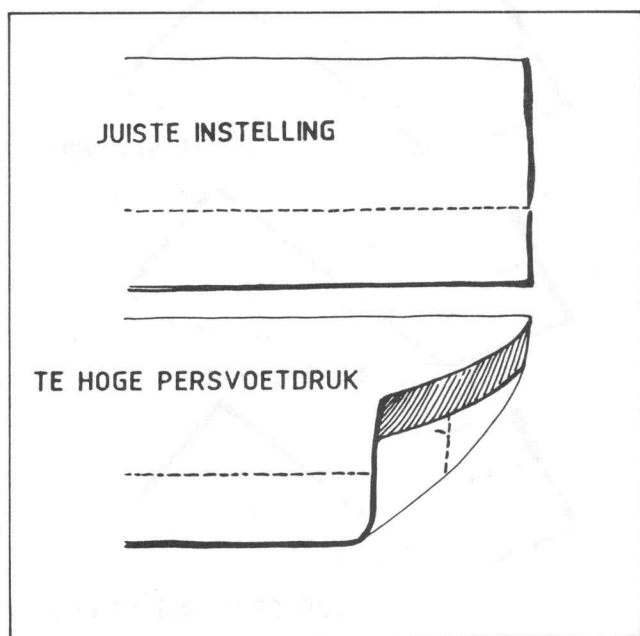

Maar geen paniek; met een gewone machine lukt het ook, het is meer een kwestie van handigheid. Zorg er eerst voor dat de stofdelen ten opzichte van elkaar niet kunnen schuiven. Dat kan op verschillende manieren. **S p e l d** de stofdelen op elkaar. Plaats de spelden daarbij haaks op de stofrichting met een vrij kleine tussenafstand (5 cm). Stik vervolgens gewoon over de spelden heen.

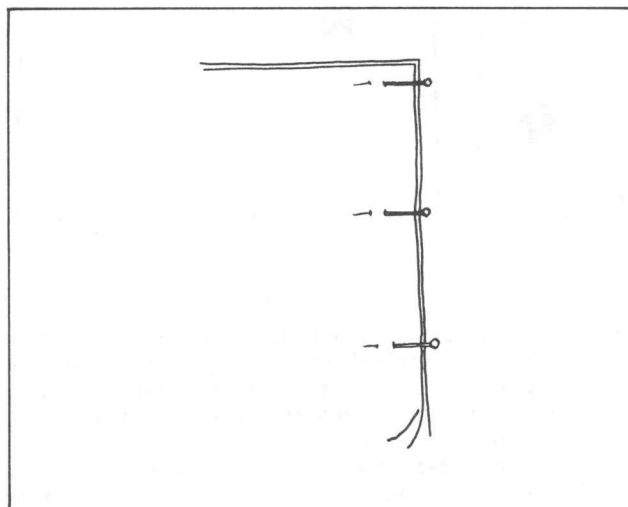

Je kunt de stofdelen ook eerst op elkaar **l i j m e n** - met een contactlijm, bij voorkeur een kleurloze zoals die van Pattex. Trek een dun lijmspoortje en druk vervolgens de stofdelen op elkaar. Nog handiger is het gebruik van dubbelzijdig **t a p e** . Leg beide stofdelen precies op elkaar en zet er een paar gewichtjes op. Sla één stoflaag terug en plak het tape op de onderste laag, schutstrookje verwijderen, de laag terug laten vallen, even aandrukken, klaar. Het duurt allemaal wat langer, maar de resultaten zijn perfect. Probeer de stof altijd een beetje te leiden. Pak met de linkerhand de naad achter het voetje en met de rechterhand de naad voor het voetje. Trek de naad een beetje strak en laat de stof onder het voetje door lopen. Denk erom, niet gaan trekken! De transporteur moet het werk doen. Het stiksel moet er na al deze moeite mooi vlak uitzien. Een enkele keer, vooral bij heel dunne stoffen, wil het soms toch nog niet lukken. Stik dan een strookje krantepapier (of iets dergelijks) mee. Leg het papier onder de stof, stik de naad en scheur het papier weer weg. Lukt altijd!