

### Werkvolgorde.

#### Zeilen en tunnels.

Stik eerst de grote driehoeken steeds paarsgewijs met de lange zijden aan elkaar, zodat er vierkanten ontstaan. Voeg de vierkanten samen tot repen en let goed op de kleurvolgorde. Daarna de repen samenvoegen tot een geheel. Wees er op bedacht dat je steeds de goede naadbreedte (5 mm) toepast, anders krijg je verloop en komen de naden niet in elkaars verlengde te liggen!


Vervolgens de 8 cm brede tunnelrepen voor de vleugels aan elkaar zetten en aan de onderzijde en lange zijden enkel omzomen en gelijktijdig de dacron versterkingen vastzetten.

#### Kiel.

De kiel uitsnijden, versterkingen er op en met strokenspinnaker van 3 cm breed afwerken. De twee tunnelrepen van 6 cm breed rondom omzomen.

#### Verlengde vleugelpunten.

De kleine driehoeken 1 x 0,4 cm enkel omzomen en in de goede volgorde aan het zeil

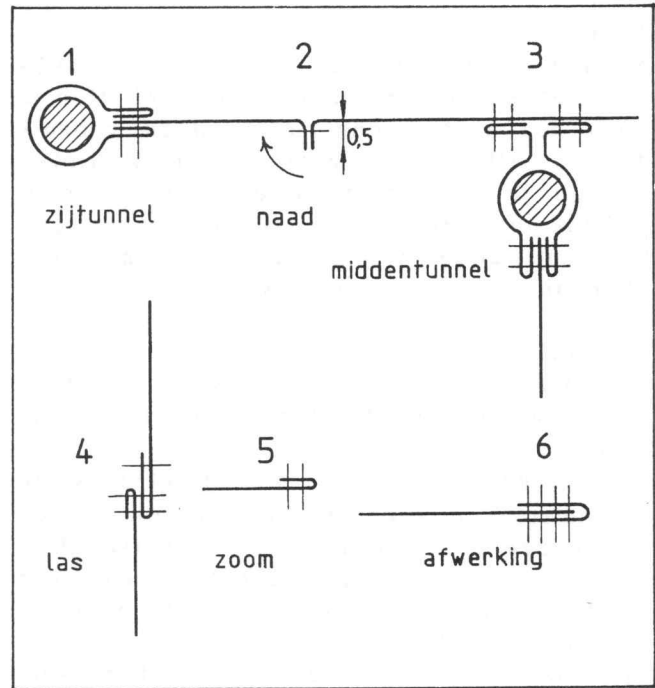

stikken. Daarna steeds de puntjes aan elkaar stikken. Let steeds goed op de kleuren en aantallen.

