


uitlopen, daarna merken op 30 m, verlengen met het "+" getal, door het kammetje steken en aan een ring bevestigen.

Er zijn vele wegen die naar Ròme leiden. Ik zal vertellen hoe ik het doe. Ik span in het veld tussen twee paaltjes met een schroef in de kop, een hulplijn van bijvoorbeeld ϕ 3 mm met 31 m lengte. Op 30 m zet ik met een viltstift een merkteken. Bevestig met een lusje de eerste toomlijn aan het verste paaltje. **Rol** de lijn van de klos. Steek een stokje in de klos en afrollen, terwijl je naar de andere paal loopt. Zo voorkom je kinken, die hier funest zijn. Trek de lijn langs de hulplijn en bepaal gevoelsmatig wat het 30 meter punt is. Sta bij volgende lijnen steeds dezelfde doorzakking toe. Merk dit punt rood. De rolmaat erbij en de "+" lengte er bijvoegen. Merk dit punt blauw. 30 cm extra toevoegen en afsnijden. Voer deze lijn door het kammetje met het corresponderende punt op de tekening en bij het blauwe merkteken vastmaken aan de ring. Nu de lijn losnemen van het verste paaltje en op juiste toomplaats aan de EDO vastmaken. Doe dit bijvoorbeeld met een katteklauw om de lusknop of met een clip aan de lus. Behandel zo alle 17 toomlijnen.

Toe te voegen lijnlengten in cm boven de 30 meter.

Rij 1 :	C + 60
	B + 50
	A + 45
	B + 50
	C + 60
Rij 2 :	B + 75
	A + 65
	B + 75
Rij 3 :	B + 95
	A + 85
	B + 95
Rij 4 :	B + 115
	A + 108
	B + 115
Rij 5 :	B + 153
	A + 145
	B + 153

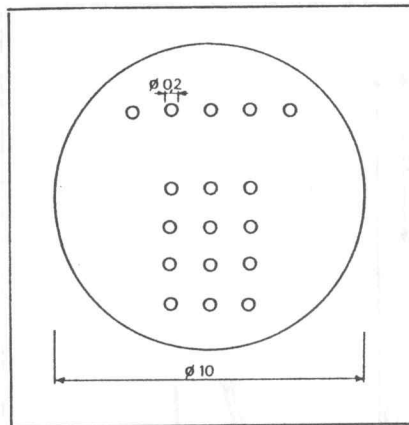

Bestuurelementen.

Verbind de twee ringen van de bovenste toomrijen aan een ϕ 4 mm lijn met 1,5 m lengte. Het andere einde verbinden we aan de 3 resterende ringen. In deze 4 mm lijn nemen we op \pm 10 cm afstand van

de ringen de handgrepen op. De lus tussen de handgrepen kan dienen om de vlieger permanent aan een haak vast te zetten als we niet sturen.

Opslaan en vervoer EDO.

Willen we geen spaghetti met de 17 toomlijnen, neem dan de volgende regels in acht. Lus de toomlijnen vanaf de handgrepen in tot op het dek van de EDO. Nadat de 10 stokken (tellen!) uitgenomen zijn de EDO op zijn rug leggen. De 5 liggers blijven permanent zitten. Vouw het dek in de lengte dubbel, de toomlijnen tussen de korte zijde uit laten komen. Sla deze zijde 15 cm om. Vouw de geluste lijn op het dek maar laat de handgrepen er uit steken! Weer het dek omvouwen en hierna de handgrepen naar binnen

