
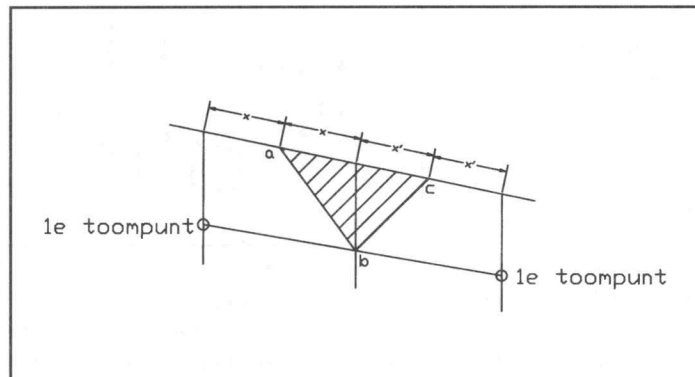


overgebleven vierhoek een parallellogram vormt. Zorg ervoor dat 2 van deze parallellogrammen het spiegelbeeld zijn van de andere 2. Breng op deze vlakken de profiellijnen aan met behulp van de schuine maten in de tekening.

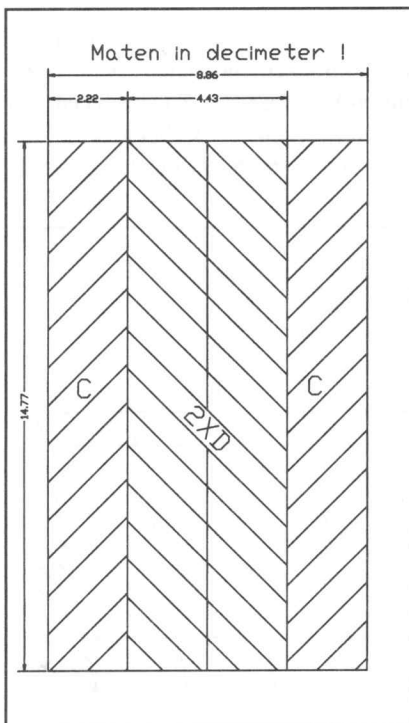

aan elkaar. Hierna kunnen de 6 overgebleven panelen aan elkaar genaaid worden tot de 2 dekken overblijven.

Teken op de stof van kleur 2 de 4 secties B, de gelijkbenige driehoeken met benen van 199,9 cm en de overige zijde van 81,2 cm. Breng ook hier de profiellijnen aan met behulp van de schuine maten.

Teken de vier rechthoeken (C) van kleur 1 grootte: 148 cm bij 22,2 cm. Teken dan op de stof van kleur 2 de 2 rechthoeken (D) van 148 bij 44,4 cm. Teken de profiellijn op 22,2 cm van de lange zijde. Knip deze panelen met een extra rand voor de zoom uit en naai de panelen A aan de panelen B (let op dat de profiellijnen overeen komen!) Naai dan de panelen C en D

Teken op een dek de toompunten op de afstanden van de bovenkant volgens de maten in de tekening. De luchtopeningen worden getekend door de zijpunten te laten beginnen midden tussen de profiellijnen in, en het onderste punt op de lijn van de twee eerste toompunten. Knip deze driehoeken uit het dek.

Naai langs de randen van deze driehoeken het 3 cm brede spinnaker en verstevig de punt met een vierkantje dacron en klap de uitstekende punt daarvan naar binnen toe. Verstevig daarna met de 3 cm brede dacron band de toompunten op het onderdek.