


KRUISMAKKIE in tien stappen

Voor deze traditionele vlieger passen we eigentijds materiaal en een hedendaagse konstruktie toe. Hij is niet alleen gemakkelijk te maken en op te laten, maar kan ook eenvoudig worden gedemonteerd en opge- rold.


De vlieger is even lang als breed. Kies voor het vierkante stuk plastic (gekleurde vuilniszak) een maat tussen 70 en 100 cm. De beide latten 1 cm langer. Deze moeten liefst plat of half rond van doorsnee zijn en niet te dik, hoogstens 0,5 x 1 cm voor de grootste uitvoering, voor de kleinere dunner. Het gewicht van beide latten samen, afhankelijk van de maat, tussen 30 en 60 g. Een stukje plasticslang van hoogstens 5 cm past matig stroef over een lat. Plakband 2 cm breed, 3 m paktouw of nylonkoord, een gordijning en twee lucifers.

Voor de eventuele staart: Een 5 cm brede strook plastic, spiraalsgewijs uit een zak geknipt of uit korte stukken samengeplakt. 5 m moet voldoende zijn.

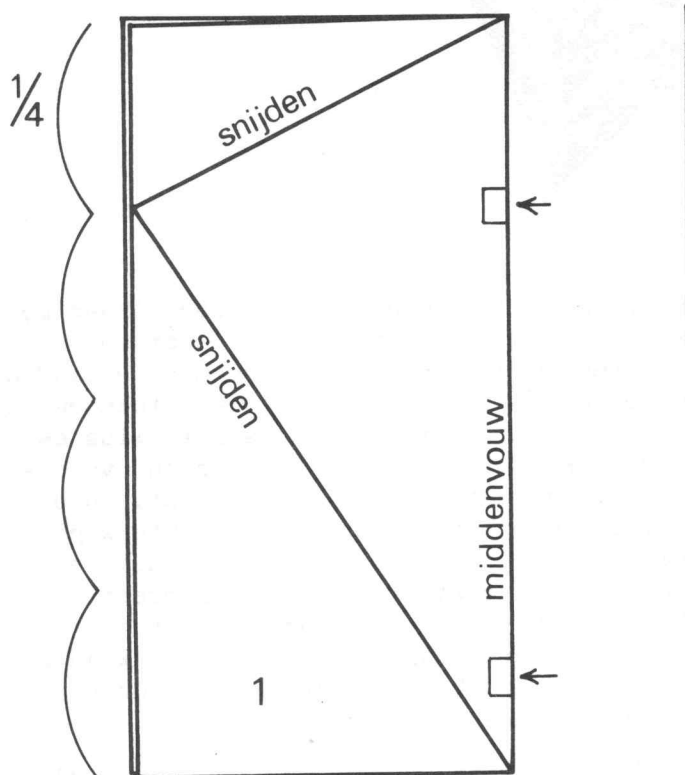

Volgorde:

Snij eerst het dubbelgevouwen vel langs een rechte lat volgens tek. 1. Prik twee gaatjes in de vouw bij de pijlen nadat die plaatsen met plakband zijn versterkt. De toendraad moet erdoor.

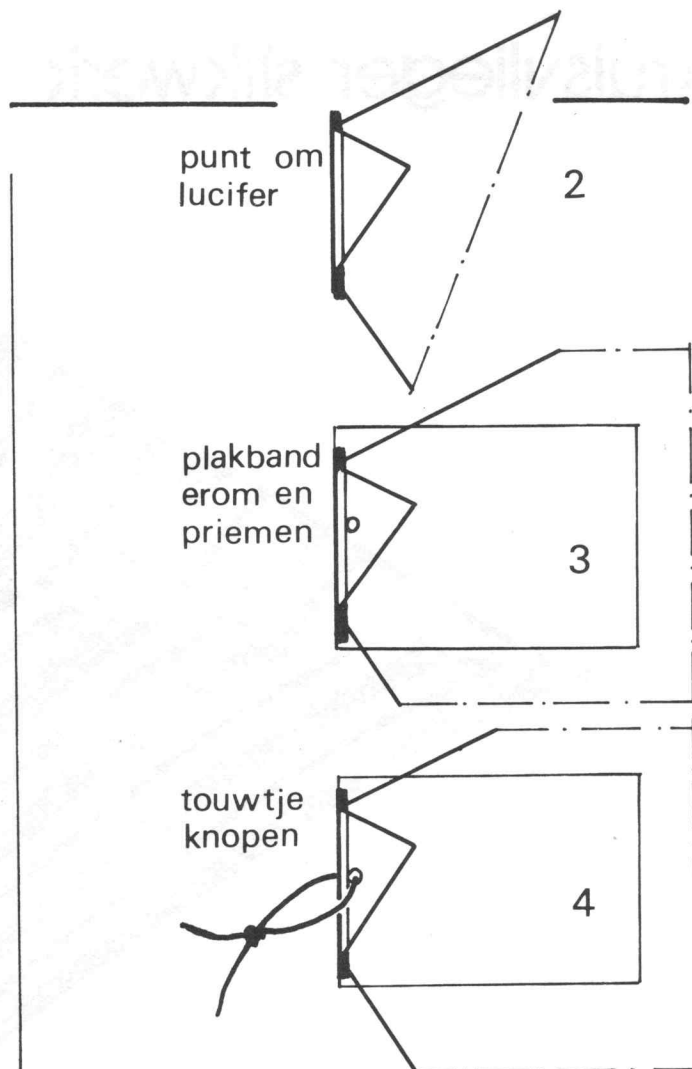

Elk van de vier punten van het opengevouwen zeil behandelen volgens 2 t/m 4. De lateinden 0,5 cm inzagen met een dun zaagje; de touwknopen mogen er niet door kunnen. Snij het stukje slang volgens 5 en schuif het over de staande lat.

